

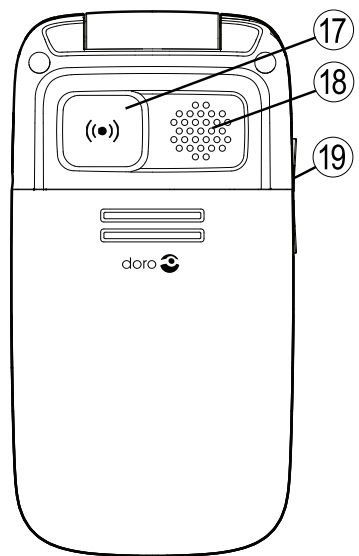


Doro PhoneEasy® 612

Français

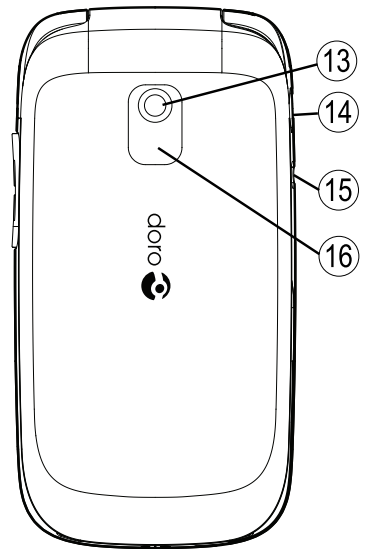


doro 

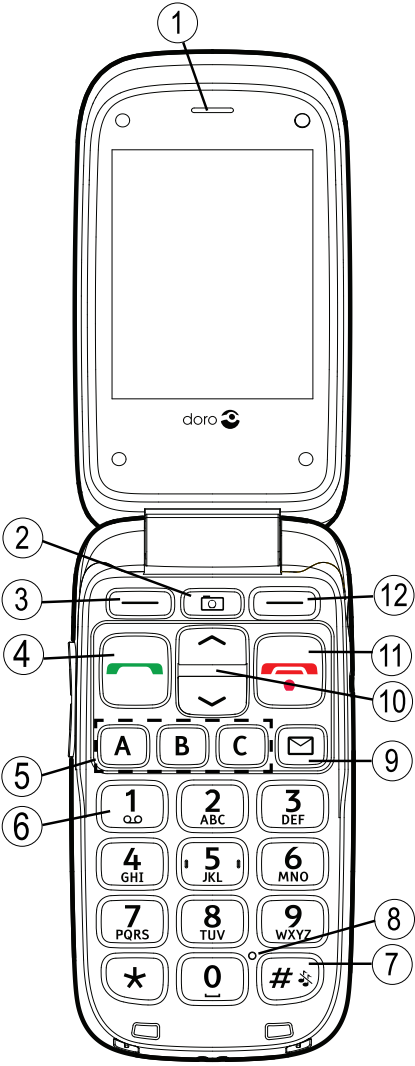



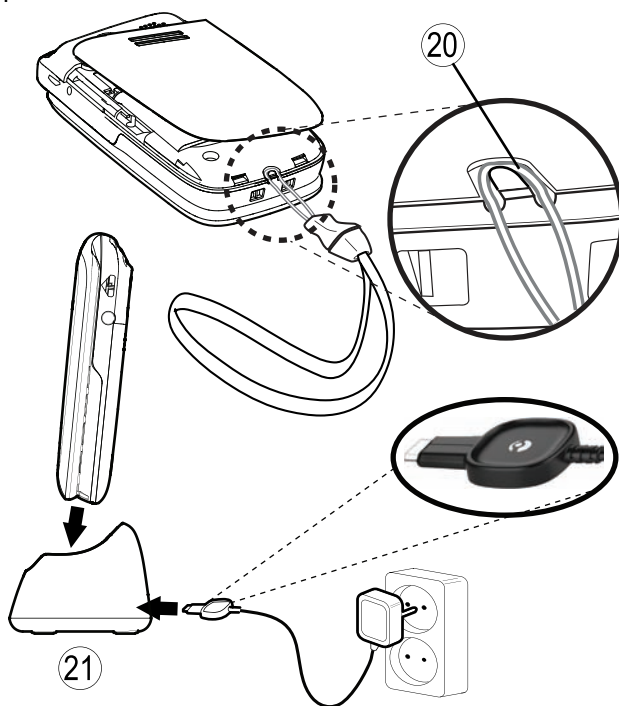


Français

1. Écouteur
2. Raccourci vers appareil photo
3. Touche contextuelle gauche
4. Touche Appel
5. Touches de numérotation rapide
6. Messagerie vocale
7. Silence/Mode de saisie
8. Microphone
9. Raccourci vers message
10. Touches de direction
11. Fin d'appel/**Marche/Arrêt**
12. Touche contextuelle droite
13. Objectif de l'appareil photo
14. Prise pour chargeur
15. Prise pour casque
16. LED (rouge = niveau de batterie faible/en charge, vert = nouveau message/appel en absence)
17. Touche Appel d'urgence
18. Haut-parleur
19. Réglage du volume
20. Fixation de dragonne
21. Base de chargement



Matières

| | |
|--|----|
| Installation | 1 |
| Installation de la carte SIM, de la carte mémoire et de la batterie | 1 |
| Mise en charge..... | 2 |
| Symboles..... | 3 |
| Fonctions utiles | 3 |
| Témoins du téléphone | 3 |
| Symboles d'état | 3 |
| Symboles principaux | 4 |
| Utilisation..... | 5 |
| Mise en marche du téléphone | 5 |
| Composition d'un numéro | 6 |
| Composition d'un numéro enregistré dans le répertoire..... | 6 |
| Réception d'un appel | 6 |
| Réglage du volume..... | 7 |
| Saisie de texte  | 7 |
| Options d'appel..... | 8 |
| Appel en attente | 9 |
| Infos sur l'appel..... | 9 |
| N° directs  | 10 |
| Silence | 10 |
| Casque..... | 10 |
| Appels d'urgence | 10 |
| Touche Appel d'urgence  | 11 |
| Répertoire..... | 13 |
| Création d'une entrée dans le répertoire | 13 |
| Création d'une entrée ICE (en cas d'urgence)  | 13 |
| Gestion des entrées du répertoire | 14 |
| ICE (en cas d'urgence)  | 15 |
| Messages..... | 16 |
| Composition et envoi de SMS..... | 16 |
| Création et envoi d'un message vocal..... | 17 |
| Composition et envoi de MMS..... | 18 |
| Reçus, Envoyés, Emis | 20 |
| Journal des appels..... | 21 |
| Récupération et composition..... | 21 |

| | |
|---|----|
| Appareil photo (prendre des photos)..... | 22 |
| Appareil photo et ses options..... | 22 |
| Réglage de l'appareil photo..... | 22 |
| Mes images..... | 23 |
| Mes images, options..... | 23 |
| Connexion du téléphone à un ordinateur..... | 24 |
| Transférer du contenu entre le téléphone et un ordinateur..... | 25 |
| Déconnecter le câble USB en toute sécurité..... | 25 |
| Réglages..... | 26 |
| Général..... | 26 |
| Son..... | 29 |
| Affichage..... | 32 |
| Appels..... | 33 |
| Messages..... | 38 |
| Appareil photo..... | 42 |
| Urgence  | 42 |
| Bluetooth®..... | 44 |
| Sécurité..... | 46 |
| Fichiers..... | 49 |
| Fonctions supplémentaires..... | 51 |
| Alarme..... | 51 |
| Agenda..... | 51 |
| Calculatrice..... | 53 |
| Radio FM..... | 53 |
| Jeux..... | 55 |
| Instructions pour UTILISATEUR DISTANT..... | 56 |
| En cas de problèmes..... | 61 |
| Consignes de sécurité..... | 63 |
| Services de l'opérateur et coûts..... | 63 |
| Environnement et utilisation..... | 63 |
| Appareils médicaux..... | 63 |
| Environnements potentiellement explosifs..... | 64 |
| Protection de l'audition..... | 64 |
| Appels d'urgence..... | 65 |
| Véhicules..... | 65 |
| Précautions et entretien..... | 66 |
| Garantie..... | 66 |
| Spécifications..... | 67 |

| | |
|--|----|
| Prothèse auditive | 67 |
| Débit d'absorption spécifique (DAS)..... | 67 |
| Déclaration de conformité..... | 67 |


Installation

IMPORTANT

Éteignez le téléphone et débranchez le chargeur avant de retirer la trappe de la batterie.

Installation de la carte SIM, de la carte mémoire et de la batterie

Les emplacements de la carte SIM et de la carte mémoire se trouvent dans le compartiment batterie.

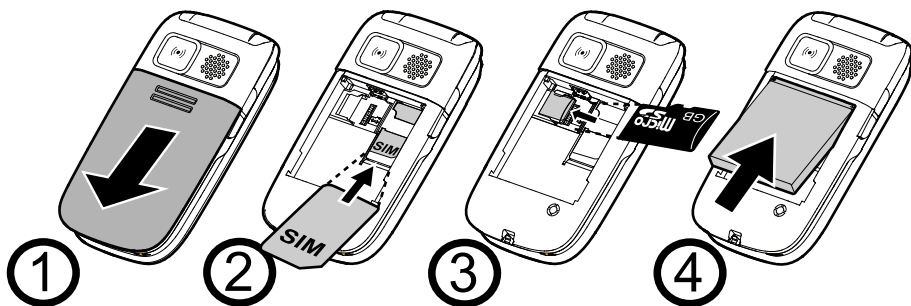



1. Retirez la trappe de la batterie et dégagez la batterie si elle est installée.
2. Insérez la carte SIM en la faisant glisser délicatement dans son compartiment. Vérifiez que les contacts de la carte SIM sont tournés vers l'intérieur et que le coin biseauté est positionné vers le bas. Faire attention à ne pas rayer ni tordre les contacts de la carte SIM.
3. Option de carte mémoire (carte mémoire non fournie): insérez la carte mémoire dans la fente. Vérifiez que les contacts de la carte mémoire sont tournés vers le bas et que le coin biseauté pointe vers le haut. Reportez-vous au dessin (3). Attention à ne pas rayer ni tordre les contacts de la carte mémoire.
Pour retirer la carte mémoire: Trouvez la petite crête sur l'extrémité exposée de la carte mémoire. Mettez votre ongle dans l'arête et tirez doucement sur la carte mémoire. Si votre ongle est trop court, vous pouvez utiliser un petit tournevis.
4. Insérez la batterie en la faisant glisser dans son compartiment (contacts à gauche tournés vers le haut). Remettez la trappe de la batterie en place.



IMPORTANT


Utilisez exclusivement des cartes mémoire compatibles avec cet appareil. Types de carte compatibles : **microSD, microSDHC**. L'utilisation de cartes incompatibles peut endommager la carte et l'appareil et corrompre les données stockées sur la carte. Les cartes mémoire sont vendues séparément.

Mise en charge**⚠ ATTENTION**

N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires approuvés pour une utilisation avec ce modèle. Connecter d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de garantie et se révéler dangereux.

Quand la charge de la batterie est faible, l'écran affiche  et le téléphone émet un signal sonore. Pour charger la batterie, raccordez le bloc d'alimentation à une prise de courant murale et à la prise pour chargeur .

 s'affiche brièvement lorsque le chargeur est raccordé au téléphone et le symbole  s'affiche lorsqu'il est débranché. L'indicateur de charge de la batterie clignote pendant le chargement. Comptez environ 3 heures pour charger complètement la batterie.

 s'affiche une fois la charge terminée. Si le téléphone est éteint lorsque le chargeur est raccordé au téléphone, seul l'indicateur de charge de batterie s'affiche à l'écran.

Remarque!

Pour économiser de l'énergie, le Rétro-éclairage s'éteint après quelques instants. Appuyez sur une touche pour éclairer l'écran. La batterie n'atteint sa pleine puissance qu'au bout de 3 à 4 cycles de charge. La batterie ayant une durée de vie limitée, l'autonomie en veille ou en communication diminuera au fil des utilisations.





Économiser de l'énergie

Une fois que vous avez totalement rechargé la batterie et débranché le chargeur de l'appareil, débranchez le chargeur de la prise murale.

Symboles

Fonctions utiles

Les symboles suivants signalent les informations du manuel qui concernent des fonctions utiles pour les problèmes de :


















| | | | |
|--|----------|---|--------------|
|  | Vision |  | Manipulation |
|  | Audition |  | Sécurité |

Témoins du téléphone



























La LED du téléphone :

- clignote en vert pour vous signaler l'arrivée d'un nouveau message ou un appel en absence. Une fois le nouveau message/l'appel en absence lu, elle cesse de clignoter.
- clignote en rouge pour vous signaler l'épuisement de la batterie ou le chargement en cours.

Symboles d'état


| | | | |
|---|--|---|---|
|  | Intensité du signal |  | Aucune couverture réseau |
|  | Sonnerie seule |  | Message non lu dans la boîte de réception |
|  | Sonnerie + vibreur |  | Alarme active |
|  | Vibreur seul |  | Niveau de la batterie |
|  | Silence |  | Nouveau message vocal |
|  | Itinérance (passage à un autre réseau) |  | Bluetooth activé, visible |
|  | Appel en absence |  | Bluetooth activé, invisible |
|  | Casque branché |  | Bluetooth connecté |
|  | Transfert d'appel activé | | |

Symboles principaux

| | | | |
|--|---------------------------|---|--|
|  | Sourdine |  | Chargeur connecté |
|  | Envoi réussi |  | Chargeur débranché |
|  | Échec de l'envoi |  | Casque connecté |
|  | Erreur |  | Casque déconnecté |
|  | Avertissement |  | Haut-parleur activé |
|  | Question |  | Haut-parleur désactivé |
|  | OK (confirmation) |  | Appel entrant |
|  | Nouveau message |  | Appel sortant |
|  | Niveau de batterie faible |  | Appel terminé |
|  | Recherche |  | Appel en absence Appuyez sur Lire pour voir les appels manqués. |
|  | Appel d'urgence |  | Appel en attente |
|  | Message vCard |  | Appels d'urgence uniquement |
|  | Réglage du volume |  | En cours, patientez... |

Utilisation

Mise en marche du téléphone

Appuyez sur la touche rouge  du téléphone et maintenez-la enfoncée pour le mettre en marche ou l'éteindre. Confirmez l'arrêt en appuyant sur **OK**.

Si la carte SIM est valide mais protégée par un code PIN (numéro d'identification personnel), l'écran affiche **Code PIN**. Saisissez le code PIN et appuyez sur **OK** (⊞ en haut à gauche du clavier). Effacez en appuyant sur **Effacer** (⊞ en haut à droite du clavier).

Remarque!

Si les codes PIN et PUK ne sont pas fournis avec votre carte SIM, contactez votre opérateur.

Restants: # correspond au nombre d'essais de saisie du code PIN qu'il vous reste. Lorsqu'il ne vous reste plus aucun essai, le message **PIN bloqué** s'affiche. Vous devez alors déverrouiller la carte SIM à l'aide du code PUK (clé personnelle de déblocage).

1. Saisissez le code PUK et confirmez-le en appuyant sur **OK**.
2. Saisissez un nouveau code PIN et confirmez-le en appuyant sur **OK**.
3. Saisissez une nouvelle fois le nouveau code PIN et confirmez en appuyant sur **OK**.

Ass. de démarrage

Lors du premier démarrage du téléphone, vous pouvez utiliser l'Ass. de démarrage pour paramétrer certains réglages de base.

Lorsque **Exécutez l'assistant de démarrage?** s'affiche, appuyez sur **Oui** pour modifier les paramètres Langue, Date Heure, Sonnerie, Volume, Taille de texte ou Thèmes. Appuyez sur **Non** si vous ne souhaitez rien modifier.

Astuce:

Vous pouvez lancer l'Ass. de démarrage ultérieurement si vous le souhaitez, voir [Ass. de démarrage, p.27](#).


Veille (mode inactif)

Lorsque le téléphone est prêt à être utilisé mais que vous n'avez appuyé sur aucune touche, il est en veille.

En mode veille, la touche contextuelle gauche correspond à **Menu**.

En mode veille, la touche contextuelle droite correspond à **Nom**.



Astuce:

Vous pouvez appuyer sur  à tout moment pour repasser en mode veille.


Modification de la langue, de l'heure et de la date

La langue par défaut est déterminée par la carte SIM. Voir [Général, p.26](#) pour savoir comment modifier la langue, l'heure et la date.



Composition d'un numéro

1. Saisissez le numéro de téléphone avec son indicatif. Effacez avec **Effacer**.
2. Appuyez sur  pour émettre l'appel. Appuyez sur **Annul** pour annuler l'appel.
3. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Astuce:




Pour des appels internationaux, insérez toujours le signe + avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Appuyez deux fois sur  pour insérer le préfixe international +.

Composition d'un numéro enregistré dans le répertoire

1. Appuyez sur **Nom** pour ouvrir le répertoire.
2. Utilisez les touches de direction / pour parcourir le répertoire ou faites une recherche rapide en appuyant sur la touche correspondant à la première lettre de l'entrée, voir [Saisie de texte !\[\]\(d646bf518018cf956f6dd7df016482df_img.jpg\), p. 7](#).
3. Appuyez sur **Appel** pour composer le numéro de l'entrée sélectionnée ou sur **Retour** pour repasser en mode veille.

Réception d'un appel


Pour répondre à un appel lorsque le combiné est fermé, ouvrez celui-ci. Pour répondre à un appel lorsque la fonction **Ouvrir pour répondre** est sur **Arrêt**, voir [Mode réponse, p.35](#).

1. Ouvrez le combiné et appuyez sur  pour répondre ou sur **Silence** pour couper la sonnerie, puis appuyez sur **Rejeter** pour rejeter l'appel (tonalité de ligne occupée). Vous pouvez également appuyer sur  pour rejeter l'appel directement.
2. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Astuce:




Appuyez sur la touche + ou – et maintenez-la enfoncée pour désactiver temporairement la sonnerie sans ouvrir le combiné.



Réglage du volume


Utilisez les touches latérales +/- pour régler le volume sonore pendant un appel. Le niveau du volume s'affiche à l'écran. Si vous utilisez une Prothèse auditiveditive ou si vous éprouvez des difficultés auditives lorsque vous utilisez le téléphone dans un environnement bruyant, vous pouvez ajuster les réglages audio du combiné, voir [Réglage audio](#) , p.30.


Saisie de texte 

Pour saisir du texte, appuyez à plusieurs reprises sur les touches numériques pour sélectionner les caractères. Appuyez sur la touche à plusieurs reprises jusqu'à ce que le caractère souhaité s'affiche. Patientez quelques secondes avant de saisir le caractère suivant.

Appuyez sur  pour obtenir la liste des caractères spéciaux. Sélectionnez le caractère souhaité à l'aide des touches / et appuyez sur **OK** pour le valider.


Utilisez les touches latérales +/- ou / pour déplacer le curseur dans le texte.

Appuyez sur  pour basculer entre les majuscules, les minuscules et les chiffres.



Appuyez sur  et maintenez-la enfoncée pour changer la langue d'entrée.

Saisie de texte en mode intuitif

Dans certaines langues, vous pouvez utiliser le mode Smart ABC (eZiType™) pour saisir du texte. Cette méthode propose des mots

à l'aide d'un dictionnaire. Voir *Smart ABC* , p.38 pour savoir comment activer le mode intuitif.

Appuyez **une fois** sur chaque touche, même si le caractère qui s'affiche n'est pas celui souhaité. Le dictionnaire propose des mots en fonction des touches sur lesquelles vous avez appuyé.


1. Pour écrire le mot « **Fred** », appuyez sur **3**, **7**, **3**, **3**. Terminez le mot avant de regarder les suggestions.
2. Utilisez les touches / pour voir les mots proposés.
3. Appuyez sur **Chois.** pour passer au mot suivant.
Vous pouvez également appuyer sur **0** pour passer au mot suivant.

Si aucun des mots proposés ne vous convient, utilisez le mode de saisie manuelle.

L'icône située dans le coin supérieur gauche de l'écran indique le mode de saisie :

| | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Fr | Initiales en majuscules en mode intuitif |
| <input checked="" type="checkbox"/> FR | MAJUSCULES en mode intuitif |
| <input checked="" type="checkbox"/> fr | minuscules en mode intuitif |
| Fr | Initiales en majuscules |
| FR | MAJUSCULES |
| fr | minuscules |
| 123 | Chiffres |


Options d'appel

Pendant un appel, les touches contextuelles¹ () vous permettent d'accéder à des fonctions supplémentaires :

Options (touche contextuelle gauche)

Un menu contenant les options suivantes s'affiche :

1. Les touches contextuelles peuvent avoir plusieurs fonctions. La fonction actuelle de la touche est indiquée sur l'écran au-dessus de la touche contextuelle.

| | |
|-------------------------------|--|
| Attente/Reprend. appel | Mettre en attente/reprendre l'appel en cours |
| Fin d'appel | Mettre fin à l'appel en cours (fonction identique à ) |
| Nouvel appel | Composer un autre numéro (Conférence) |
| Répertoire | Effectuer une recherche dans le répertoire |
| Messages | Composer ou lire des messages SMS |
| Muet | Désactiver le microphone |

HP act. (touche contextuelle droite)

Active le mode mains libres. Vous pouvez ainsi parler sans avoir à tenir le téléphone. Parlez clairement dans le microphone, à une distance maximale de 1 m. Utilisez les touches latérales **+/-** pour régler le volume du haut-parleur. Appuyez sur **HP dés.** pour repasser en mode normal.

Remarque!

Lorsque le mode mains libres est activé, les deux correspondants ne peuvent pas parler simultanément. L'alternance entre celui qui parle et celui qui écoute est déclenchée par la voix du locuteur. Les bruits forts (musique, etc.) dans l'entourage du téléphone peuvent gêner le mode mains libres.

Appel en attente

Une tonalité de notification est diffusée lorsque vous recevez un appel alors que vous êtes déjà en ligne. Appuyez sur **Options**, sélectionnez **Répondre**, puis **OK** pour mettre en attente l'appel en cours et répondre au nouvel appel.


Astuce:

Appel en att. doit être activé, voir [Conf. appel, p.35](#).

Infos sur l'appel

Pendant un appel, l'écran affiche le numéro de téléphone entrant ou sortant et le temps écoulé. Si l'identité de l'appelant est masquée, **Inconnu** s'affiche.

N° directs

Vous pouvez utiliser les touches **A**, **B** et **C** ainsi que les touches numériques **0** et **2-9**. Une fois que vous avez enregistré un numéro abrégé, il vous suffit d'appuyer sur la touche correspondante et de la maintenir enfoncée pour appeler votre contact. Voir aussi *N° directs* , p.34.

Silence

Silence est un profil prédéfini dans lequel Son clavier, Signal de message et Sonnerie sont désactivés. Vibrations, Tâches et Alarmes restent inchangés.

Astuce:

*Appuyez sur la touche de raccourci **#** et maintenez-la enfoncée pour activer/désactiver le mode Silence.*

Casque

Lorsqu'un casque est branché, le microphone interne du téléphone est automatiquement coupé.


À la réception d'un appel, vous pouvez utiliser la touche de communication située sur le cordon du casque (s'il en est équipé) pour répondre ou mettre fin à cet appel.



ATTENTION

L'usage d'un casque réglé à un volume élevé peut altérer vos capacités auditives. Réglez soigneusement le volume sonore lorsque vous portez un casque.

Appels d'urgence

Vous pouvez passer un appel d'urgence tant que le téléphone est allumé en composant le numéro d'urgence local du pays où vous vous trouvez et en appuyant sur .

Certains opérateurs acceptent les appels vers les numéros d'urgence même sans carte SIM valide. Contactez votre opérateur pour obtenir plus d'informations.

Touche Appel d'urgence +



IMPORTANT

Toujours informer les destinataires de **Liste N°** qu'ils sont répertoriés comme vos contacts d'urgence.

ATTENTION

Lorsqu'un appel d'urgence est activé, le téléphone est préréglé pour passer en mode mains libres. Ne maintenez pas l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé car le volume peut être particulièrement fort.

La touche Appel d'urgence située à l'arrière du téléphone vous permet d'appeler facilement des numéros prédéfinis si vous avez besoin d'aide. Vous devrez peut-être activer la fonction. Consultez la section [Urgence +, p.42](#) pour savoir comment activer (de la manière indiquée précédemment ou en appuyant sur les trois touches), comment entrer des contacts dans la liste des numéros et comment modifier le message.

- Pour passer un appel d'urgence, appuyez sur la touche Appel d'urgence pendant 3 secondes ou appuyez dessus à deux reprises à moins d'1 seconde d'intervalle. Au cours cela, vous pouvez éviter une fausse alarme potentielle en appuyant sur .
- Le téléphone envoie un message à tous les numéros de la liste.
- Il compose ensuite le premier numéro de cette liste. Si l'appel n'est pas pris dans les 25 secondes, il compose le numéro suivant. Il compose le numéro 3 fois ou jusqu'à ce que l'appel soit pris ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur .
- La fonction Appel d'urgence peut être configurée de sorte que la personne recevant l'appel doive appuyer sur "0" (zéro) pour confirmer l'appel d'urgence afin d'arrêter la séquence d'urgence. Si l'appel d'urgence risque d'être pris en charge par une messagerie vocale ou un service de répondeur, pensez à activer la fonction en confirmant par "0". Voir [Confirmer avec "0", p.43](#).

Remarque!

Certaines sociétés de télésurveillance peuvent accepter les appels automatiques de leurs clients. Contactez systématiquement la société de télésurveillance avant de programmer son numéro.

IMPORTANT

Informations destinées au destinataire d'un appel d'urgence, lorsque la fonction Confirmer avec "0" est activée :

- Après réception du message d'urgence, chaque numéro de la Liste N° sera composé l'un après l'autre.
- Pour confirmer l'appel d'urgence, le destinataire doit appuyer sur **0**.
- Si le destinataire n'appuie pas sur la touche **0** de son téléphone 60 secondes après avoir décroché, l'appel est coupé et le téléphone compose le numéro suivant sur la liste.
- Si le destinataire appuie sur la touche **0** de son téléphone dans les 60 secondes, l'appel est confirmé et aucune autre tentative d'appel n'est effectuée (séquence d'urgence interrompue).


Répertoire

Le répertoire peut contenir jusqu'à 300 entrées et 3 numéros par entrée.

Création d'une entrée dans le répertoire

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **-Nouv. entrée-** et appuyez sur **Ajout..**
3. Entrez le  **Nom** du contact, voir [Saisie de texte](#) , *p. 7*. Effacez avec **Effacer**.
4. Utilisez / pour sélectionner  **Mobile**,  **Domicile** ou  **Bureau**, et entrez le ou les numéros de téléphone avec l'indicatif.
5. Sélectionnez  Image et appuyez sur **Editer** pour associer une photo à un contact.
 Cette photo s'affichera lorsque le contact correspondant appellera et peut également être visible dans le répertoire, voir [Répertoire image, p.29](#).
 - Sélectionnez **Prendre photo** et appuyez sur **OK** pour utiliser l'appareil photo.
 - Sélectionnez **Mes images** et appuyez sur **OK** pour sélectionner une photo existante.
6. Appuyez sur **Enr..**


Astuce:

Pour des appels internationaux, insérez toujours le signe + avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Appuyez deux fois sur  pour insérer le préfixe international +.

Création d'une entrée ICE (en cas d'urgence) +

À l'aide de ces informations supplémentaires, principalement médicales, les premiers secouristes peuvent obtenir ces renseignements depuis le téléphone de la victime en cas d'urgence. En cas de traumatisme, il est primordial d'avoir ces informations le plus tôt possible pour augmenter les chances de survie. Tous les champs sont facultatifs, mais il vaut mieux remplir le maximum d'entre eux. Voir [ICE \(en cas d'urgence\) +, p.15](#) pour savoir comment configurer vos informations en cas d'urgence.



Gestion des entrées du répertoire

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez un contact et appuyez sur **Options**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK** :

Voir

Affiche les détails relatifs au contact sélectionné.

Editer

1. Utilisez / pour déplacer le curseur. Effacez avec **Effacer**.
2. Appuyez sur **Enr..**

Ajout.

Voir [Création d'une entrée dans le répertoire, p.13](#).

Appel

Appuyez sur **OK** pour appeler le contact.

Envoi SMS

Appuyez sur **OK** pour composer un SMS, voir [Composition et envoi de SMS, p.16](#).

Envoi MMS

Appuyez sur **OK** pour composer un MMS, voir .

Effacer

Appuyez sur **OK** pour supprimer l'entrée sélectionnée du répertoire.
Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.

Effacer tout

Sélectionnez **De SIM** ou **Du tél.** et appuyez sur **Chois.** pour supprimer toutes les entrées du répertoire de la carte SIM ou de la mémoire interne du téléphone.

Saisissez le code du téléphone et appuyez sur **OK** pour confirmer. Par défaut, le code du téléphone est **1234**.




Copier Tout


Sélectionnez **De SIM** et appuyez sur **Chois.** pour copier toutes les entrées du répertoire de la carte SIM vers la mémoire interne du téléphone. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.

Sélectionnez **Du tél.** et appuyez sur **Chois.** pour copier toutes les entrées du répertoire de la mémoire interne du téléphone vers la carte SIM. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.

Env vCarte

Sélectionnez **Par SMS** et appuyez sur **OK** pour envoyer l'entrée du répertoire sélectionnée en tant que vCard par SMS. Saisissez le numéro de téléphone du destinataire.


Vous pouvez également utiliser les touches de direction / pour parcourir le répertoire ou faire une recherche rapide en appuyant sur la touche correspondant à la première lettre de l'entrée, voir [Saisie de texte](#) , p. 7. Appuyez sur **OK** pour envoyer.


Sélectionnez **MMS** et appuyez sur **OK**. Saisissez votre message (voir [Saisie de texte](#) , p. 7), puis appuyez sur **Options**. Ajoutez des éléments à votre message, via les options **Ajouter sujet**, **Ajouter photo**, **Ajouter son** et **Ajouter vidéo**. Ajoutez des destinataires via l'option **A** et **Env.** lorsque vous êtes prêt.

Sélectionnez **Par Bluetooth** et appuyez sur **OK** pour envoyer l'entrée du répertoire sélectionnée en tant que vCard par Bluetooth®. Voir [Bluetooth](#)®, p.44 pour savoir comment se connecter.

ICE (en cas d'urgence)

Les premiers secouristes peuvent obtenir des informations supplémentaires, principalement médicales, depuis le téléphone de la victime en cas d'urgence. En cas de traumatisme, il est primordial d'avoir ces informations le plus tôt possible pour augmenter les chances de survie. Tous les champs sont facultatifs, mais il vaut mieux remplir le maximum d'entre eux.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.

2. Sélectionnez **+ICE** et appuyez sur **OK**, puis **▼/▲** pour parcourir la liste des entrées.
3. Appuyez sur **Editer** pour ajouter ou modifier les informations de chaque entrée, voir *Saisie de texte* , p. 7. Effacez avec **Effacer**. Appuyez sur **Enr.** une fois terminé.




| | |
|---|--|
| Nom: | Votre nom |
| Naissance: | Votre date de naissance |
| Taille: | Votre taille |
| Poids: | Votre poids |
| Langue: | Votre langue |
| Assurance: | Le nom de votre compagnie d'assurance et votre numéro de contrat |
| Contact 1: Contact 2: Docteur: | Appuyez sur Options puis sur OK pour Ajout. ou Effacer un contact du répertoire ou sur Enr. pour accepter l'entrée actuelle. Si possible, inscrivez dans le répertoire votre lien avec vos contacts d'urgence, par exemple « ICE épouse Marie Dupont ». |
| Condition: | Toute condition médicale ou tout dispositif médical (p.ex. diabète, stimulateur cardiaque) |
| Allergies: | Toute allergie connue (p.ex. pénicilline, piqûres d'abeille) |
| Groupe sanguin: | Votre groupe sanguin |
| Vaccination: | Tout vaccin utile |
| Trait. médical: | Tout traitement que vous suivez |
| Autre info: | Autres informations utiles (p.ex. donneur d'organe, testament biologique, consentement au traitement) |

Messages

Composition et envoi de SMS


Remarque!

Pour pouvoir envoyer un SMS, vous devez préalablement enregistrer le numéro de votre centre de messagerie. Le numéro pour contacter votre opérateur est fourni par l'opérateur et est généralement enregistré sur la carte SIM. Dans le cas contraire, vous pouvez saisir le numéro vous-même. Voir [Messages](#), p.38.

1. Appuyer sur la touche de raccourci  ou appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Ecrire SMS** et appuyez sur **OK**.
3. Saisissez votre message (voir [Saisie de texte](#) , p. 7), puis appuyez sur **A**.
4. Sélectionnez un destinataire déjà enregistré dans le **Répertoire**, puis appuyez sur **Ajout..**
Vous pouvez également sélectionner **Entrer destinataire** et appuyer sur **Chois.** pour ajouter le destinataire manuellement et appuyer sur **OK**.
5. Sélectionnez **Ajout.** pour ajouter d'autres destinataires ou sélectionnez **Env.** pour envoyer le SMS, puis appuyez sur **OK**.
6. Vous pouvez également modifier les destinataires en sélectionnant un, puis en appuyant sur **Options** pour **Editer**, **Effacer** ou **Effacer tout**.


Remarque!

Si vous décidez d'envoyer le message à plusieurs destinataires, chaque envoi vous sera facturé (maximum 10 destinataires à la fois).

Pour des appels internationaux, insérez toujours le signe + avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Appuyez deux fois sur  pour insérer le préfixe international +.

Création et envoi d'un message vocal

Les messages vocaux utilisent la même technologie que les MMS. Votre destinataire et vous-même devez bénéficier d'un abonnement prenant en charge les MMS. Les paramètres relatifs aux MMS vous sont fournis par votre opérateur et peuvent vous être envoyés automatiquement par SMS. Si ce n'est pas le cas, voir [Param. MMS](#), p.39 pour savoir comment configurer votre profil MMS.


1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Message vocal** et appuyez sur **OK**.
3. L'enregistrement commence instantanément. Appuyez sur **Arrêt** une fois terminé, puis appuyez sur **Oui** pour enregistrer.
4. Sélectionnez un destinataire déjà enregistré dans le **Répertoire**, puis appuyez sur **Ajout..**
Vous pouvez également sélectionner **Entrer destinataire** et

appuyer sur **Chois.** pour ajouter manuellement un destinataire et appuyer sur **OK.**

5. Sélectionnez **Ajout.** pour ajouter d'autres destinataires ou sélectionnez **Env.** pour envoyer le message, puis appuyez sur **OK.**
6. Vous pouvez également modifier les destinataires en en sélectionnant un, puis en appuyant sur **Options** pour **Editer**, **Effacer** ou **Effacer tout.**


Remarque!

Si vous décidez d'envoyer le message à plusieurs destinataires, chaque envoi vous sera facturé (maximum 10 destinataires à la fois).

Pour des appels internationaux, insérez toujours le signe + avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Appuyez deux fois sur  pour insérer le préfixe international +.

Composition et envoi de MMS

Un message MMS peut contenir du texte et des éléments multimédias tels que des images, des enregistrements sonores et de la vidéo. Votre destinataire et vous-même devez bénéficier d'un abonnement prenant en charge les MMS. Les paramètres relatifs aux MMS vous sont fournis par votre opérateur et peuvent vous être envoyés automatiquement par SMS. Si ce n'est pas le cas, voir [Param. MMS, p.39](#) pour savoir comment configurer votre profil MMS.

1. Appuyer sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK.**
2. Sélectionnez **MMS** et appuyez sur **OK.**
3. Saisissez votre message (voir [Saisie de texte !\[\]\(19775404b0b616ac4da3c6ca23641e1d_img.jpg\) , p. 7](#)), puis appuyez sur **Options.**
4. Ajoutez des éléments à votre message, via les options **Ajouter sujet**, **Ajouter photo**, **Ajouter son** et **Ajouter vidéo.**
5. Ajoutez des destinataires via l'option **A** et **Env.** lorsque vous êtes prêt.

Ajouter sujet

1. Sélectionnez **Ajouter sujet** et appuyez sur **OK.**
2. Saisissez votre sujet (voir [Saisie de texte !\[\]\(b98f7761dad29eb6498f390f0e4eb9cc_img.jpg\) , p. 7](#)), puis appuyez sur **OK.**

Ajouter photo

1. Sélectionnez **Ajouter photo** et appuyez sur **OK.**

2. Sélectionnez **Mes images** et appuyez sur **OK**.
Vous pouvez également sélectionner **Prendre photo** et appuyer sur **OK** pour utiliser l'appareil photo.
3. Sélectionnez **Tél./Carte mémoire** et appuyez sur **Ouvrir**.
4. Sélectionnez un dossier, par exemple **Photos**, puis appuyez sur **Ouvrir**.
5. Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur **OK**.

Ajouter son

1. Sélectionnez **Ajouter son** et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Mes sons**, puis appuyez sur **OK**.
Vous pouvez également sélectionner **Enreg. son** et appuyer sur **OK** pour utiliser le microphone en vue d'enregistrer du son.
L'enregistrement commence instantanément. Appuyez sur **Arrêt** une fois terminé, puis appuyez sur **Oui** pour enregistrer.
3. Sélectionnez **Tél./Carte mémoire** et appuyez sur **Ouvrir**.
4. Sélectionnez un dossier, par exemple **Audio**, puis appuyez sur **Ouvrir**.
5. Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur **OK**.





Ajouter vidéo




1. Sélectionnez **Ajouter vidéo** et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Mes vidéos** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Tél./Carte mémoire** et appuyez sur **Ouvrir**.
4. Sélectionnez un dossier, par exemple **Received**, puis appuyez sur **Ouvrir**.
5. Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur **OK**.

Ajout de destinataires (A)

1. Sélectionnez **A**, puis appuyez sur **OK** pour sélectionner un destinataire dans le **Répertoire**, puis appuyez sur **Ajout.**.
Vous pouvez également sélectionner **Entrer destinataire** et appuyer sur **Chois.** pour ajouter manuellement un destinataire, puis appuyer sur **OK**.
2. Sélectionnez **Ajout.** pour ajouter d'autres destinataires ou sélectionnez **Env.** pour envoyer le message, puis appuyez sur **OK**.
3. Vous pouvez aussi modifier les destinataires en en sélectionnant un, puis en appuyant sur **Options** pour **Editer**, **Effacer** ou **Effacer tout**.

Reçus, Envoyés, Emis

| | | | |
|--|----------------|---|--------------------|
|  | SMS/MMS non lu |  | SMS/MMS envoyé |
|  | SMS/MMS lu |  | SMS/MMS non envoyé |

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Reçus/Envoyés/Emis**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez un message et appuyez sur **Lire**.
Utilisez / pour faire défiler le message vers le haut ou vers le bas.
4. Appuyez sur **Options** pour accéder aux options suivantes :

Voir (MMS uniquement)

Pour afficher le message.

Appel

Appuyez sur **OK** pour appeler le contact.

Réenvoyer

Renvoie le message au même destinataire.

Rép.

Saisissez votre réponse, puis appuyez sur **OK**. Le message est envoyé immédiatement.

Effacer

Appuyez sur **Oui** pour supprimer le message ou sur **Non** pour revenir.

Editer

Modifiez le message, puis appuyez sur **Env..**

Transférer

Transfère un message. Modifiez le message (si nécessaire), puis appuyez sur **Env..**

Util. num.

Affiche tous les numéros de téléphone contenus dans le message ainsi que celui de l'expéditeur.

| | |
|--------------------|--|
| Appel | Appelle le numéro sélectionné. |
| Enregistrer | Enregistre le numéro dans le répertoire. |
| Envoi SMS | Compose un nouveau SMS. |
| Envoi MMS | Compose un nouveau MMS. |

Enregistrer objets (MMS uniquement)

Pour enregistrer du texte et des éléments multimédias tels que des photos, des enregistrements sonores et de la vidéo.

Détails (MMS uniquement)


Pour afficher les détails du message.



Journal des appels

Les appels reçus, les appels en absence et les appels émis sont enregistrés dans un seul journal. Ce journal peut contenir jusqu'à 20 appels de chaque type. Si plusieurs appels ont le même numéro, seul le dernier de ces appels est enregistré.


Récupération et composition

1. Appuyez sur .


Vous pouvez également appuyer sur **Menu**, vous placer sur  et appuyer sur **OK**.

2. Utilisez / pour parcourir le **Journ. appel**.

 Entrants

 Sortants

 Appels manq.

3. Appuyez sur  pour composer le numéro ou sur **Options** pour sélectionner les paramètres suivants :

| | |
|---------------------|---|
| Voir | Affiche les détails relatifs à l'appel sélectionné. |
| Effacer | Supprime l'appel. |
| Effacer tout | Supprime tous les appels du journal des appels. |
| Enregistrer | Enregistre le numéro dans le répertoire. |

Appareil photo (prendre des photos)

Pour obtenir des photos de qualité, nettoyez l'objectif à l'aide d'un chiffon sec.

1. Appuyer sur la touche de raccourci  ou appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur  pour prendre la photo.
3. Pour enregistrer la photo et rester en mode appareil photo, sélectionnez **OK**. (En l'absence de sélection, la photo est enregistrée).
Appuyez sur **Options** pour confirmer ou sur **OK** pour annuler.

Appareil photo et ses options

Env.

Sélectionnez une option, puis appuyez sur **OK** :

| | |
|----------------------|--|
| Par MMS | Envoie l'image sous forme de MMS. Appuyez sur OK pour composer un message, voir Composition et envoi de MMS, p.18 |
| Par Bluetooth | Envoie l'image vers d'autres périphériques Bluetooth, voir Bluetooth®, p.44 |

Effacer



Appuyez sur **OK** pour supprimer l'image sélectionnée. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.

Utilisation

Sélectionnez une option dans la liste, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

| | |
|-------------------------|--|
| Fond d'écran | Enregistre l'image en tant que fond d'écran. |
| Répertoire image | Envoie l'image vers le répertoire. |

Réglage de l'appareil photo

- Utilisez  /  pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Utilisez les touches latérales **+/-** pour régler la sensibilité EV (lumière).


Remarque!

Le zoom peut altérer la qualité de l'image.

Pour plus d'informations sur les paramètres de l'appareil photo, voir [Appareil photo, p.42](#).

Mes images

Pour visualiser vos images enregistrées, procédez comme suit :

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez une image, puis appuyez sur **Options**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK** pour confirmer:

Mes images, options

Voir

Vue unique. Appuyez sur **Retour** une fois terminé.

Env.

Sélectionnez une option, puis appuyez sur **OK** :

| | |
|----------------------|--|
| Par MMS | Envoie l'image sous forme de MMS. Appuyez sur OK pour composer un message, voir Composition et envoi de MMS, p.18 |
| Par Bluetooth | Envoie l'image vers d'autres périphériques Bluetooth, voir Bluetooth®, p.44 |

Effacer

Appuyez sur **OK** pour supprimer l'image sélectionnée. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.

Utilisation

Sélectionnez une option dans la liste, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

| | |
|-------------------------|--|
| Fond d'écran | Enregistre l'image en tant que fond d'écran. |
| Répertoire image | Envoie l'image vers le répertoire. |

Détails

Montre la date de création et la taille de l'image.

Renommer

Renomme l'image. Supprimez avec **Effacer** et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Style navigation

Vous pouvez changer le mode de visualisation de l'image. Par défaut, elle est affichée en mode **Grand**. Vous pouvez également sélectionner **Liste** ou **Moyen**.

En mode **Liste**, le nom de fichier, la date et la taille de l'image sont affichés.

Trier

Indiquez si vous souhaitez trier vos images par **Nom** ou **Date**.


Stockage

Indiquez à quel emplacement le téléphone doit enregistrer les fichiers si une carte mémoire est installée.

Effacer tout

Appuyez sur **OK** pour supprimer toutes les images. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou **Non** pour annuler.

Connexion du téléphone à un ordinateur

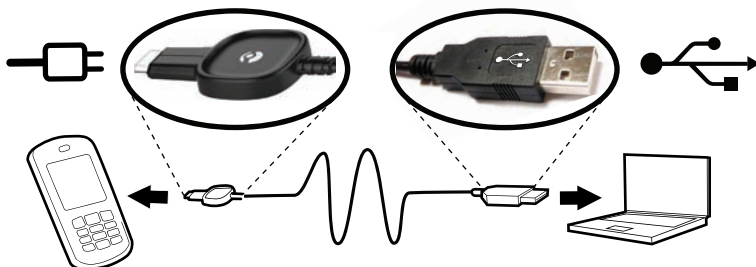

Connectez votre téléphone à un ordinateur et commencez à transférer des images, de la musique ainsi que d'autres types de fichiers. Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur avec un câble USB de façon à gérer vos fichiers sur votre téléphone. Dans l'explorateur de fichiers de l'ordinateur, faites glisser, puis déposez du contenu entre votre téléphone et l'ordinateur.

Remarque!

Vous risquez de ne pas pouvoir transférer certains documents protégés par copyright.

Transférer du contenu entre le téléphone et un ordinateur

1. Connectez votre téléphone à un ordinateur avec un câble USB.
2. Attendez que la carte mémoire du téléphone soit affichée comme disque externe dans l'explorateur de fichiers.
3. Faites glisser les fichiers sélectionnés entre le téléphone et l'ordinateur.

Remarque!

Lorsque le téléphone/la carte mémoire est montée sur l'ordinateur, le téléphone n'y a plus accès. Certaines fonctions et applications du téléphone, comme l'appareil photo, peuvent ne plus être accessibles. Vous pouvez transférer des fichiers en utilisant un câble USB sur la plupart des périphériques et des systèmes d'exploitation qui prennent en charge une interface de stockage de masse USB.

Déconnecter le câble USB en toute sécurité


1. Veillez à procéder de sorte que le matériel puisse être retiré en toute sécurité.
2. Déconnectez le câble USB.

Remarque!

Ne déconnectez pas le câble USB en cours de transfert sous peine d'endommager le contenu transféré. Les instructions pour l'ordinateur peuvent varier en fonction du système d'exploitation. Pour plus d'informations, voir la documentation du système d'exploitation de votre ordinateur.

Réglages


Remarque!

Les réglages indiqués dans ce chapitre sont effectués en mode veille. Appuyez sur  pour repasser en mode veille.


Général

Heure et date


Réglage de l'heure et de la date

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Général** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Date Heure** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Déf. Heure** et appuyez sur **OK**.
5. Saisissez l'heure (**HH:MM**), puis appuyez sur **OK**.
6. Sélectionnez **Déf. Date** et appuyez sur **OK**.
7. Saisissez la date (**JJ/MM/AAAA**), puis appuyez sur **OK**.

Réglage du format de l'heure et de la date

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Général** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Date Heure** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Format** et appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez **Format heure** et appuyez sur **OK**.
6. Sélectionnez **12 h** ou **24 h** et appuyez sur **OK**.
7. Sélectionnez **Format date** et appuyez sur **OK**.
8. Sélectionnez le format de date souhaité et appuyez sur **OK**.

Activation/désactivation de la mise à l'heure automatique




1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Général** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Date Heure** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Réglage Auto** et appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez **Marche/Arrêt** et appuyez sur **OK**.

Pour amener le téléphone à actualiser automatiquement la date et l'heure en fonction de votre fuseau horaire, sélectionnez **Marche**. L'actualisation automatique de la date et de l'heure ne modifie pas

l'heure que vous avez réglée pour l'alarme ou le calendrier. Ces données sont fournies en heure locale. L'actualisation peut entraîner l'expiration de certaines alarmes réglées par vos soins. Les services dépendent du réseau et de l'abonnement.

Langue

La langue par défaut pour les menus du téléphone, les messages, etc. est déterminée par la carte SIM. Vous pouvez la modifier et choisir une autre langue prise en charge par le téléphone.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Général** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Langue** et appuyez sur **OK**.
4. Utilisez / pour faire défiler les langues et sélectionnez-en une, puis appuyez sur **OK**.

Ass. de démarrage


Utilisez l'Ass. de démarrage pour paramétrer certains réglages de base.

Appuyez sur **Oui** pour modifier les paramètres Langue, Date Heure, Sonnerie, Volume, Taille de texte ou Thèmes. Appuyez sur **Non** si vous ne souhaitez rien modifier.

N° Propr.

Les numéros de téléphone associés à votre carte SIM sont enregistrés dans le Numéro du propriétaire si cette fonction est autorisée par la carte.

Pour afficher/modifier les numéros :


1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Général** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **N° Propr.** et appuyez sur **OK**.

Voir [Répertoire, p.13](#) pour savoir comment ajouter des noms et des numéros.

Pour modifier ou supprimer une entrée, sélectionnez-la et appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Editer** ou **Effacer** et appuyez sur **OK**.


Bloquer fonc.

Vous pouvez désactiver certaines fonctions du téléphone pour en simplifier l'utilisation.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Général** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Bloquer fonc.** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez les fonctions à désactiver et appuyez sur **Arrêt**.
5. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Config réseau

Votre téléphone sélectionne automatiquement votre réseau local (opérateur) si votre zone est couverte. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser un autre réseau fourni par votre opérateur dans le cadre d'un accord. C'est ce que l'on appelle itinérance. Contactez votre opérateur pour obtenir plus d'informations.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Général** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Config réseau** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK** pour confirmer :

Nouv recherche

Si la connexion est perdue, effectuez une nouvelle recherche.

Sél. réseau

Pour afficher les réseaux disponibles, appuyez sur **Sél. réseau**. La liste des opérateurs disponibles s'affiche (après un court instant). Sélectionnez l'opérateur souhaité et appuyez sur **OK**.


Mode Réseau

Pour choisir un autre réseau, sélectionnez **Mode Réseau**, puis l'une des options suivantes :


| | |
|--------------------|---|
| Automatique | Le réseau est sélectionné automatiquement. |
| Manuel | Le réseau est sélectionné manuellement. Utilisez Sél. réseau pour choisir l'opérateur souhaité. |

Services

Ce menu peut contenir des services préprogrammés proposés par votre opérateur de réseau. Les services dépendent du réseau et de l'abonnement.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Général** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Services** et appuyez sur **OK**.


Stockage répert.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Général** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Stockage répert.** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK** pour confirmer :

| | |
|-------------|---|
| SIM | 1 numéro de téléphone par contact. Le nombre d'entrées et la longueur des numéros de téléphone ou des contacts pouvant être mémorisés varie en fonction de la carte SIM/de l'opérateur. |
| Tél. | 300 contacts avec 3 numéros de téléphone chacun : Mobile, Domicile ou Bureau . |

Répertoire image

Vous pouvez modifier le mode d'affichage du répertoire. Sélectionnez **Marche** pour afficher les photos associées aux contacts (**Image**), ou sélectionnez **Arrêt** pour afficher uniquement les noms des contacts.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Général** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Répertoire image** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Marche/Arrêt** et appuyez sur **OK**.


Son

Remarque!

Silence doit être réglé sur **Arrêt** pour accéder à **Son, Volume, Type alerte** et **Signal supp.**. Voir [Silence, p.30](#).




Réglage audio

Si vous utilisez une prothèse auditive ou si vous éprouvez des difficultés auditives lorsque vous utilisez le téléphone dans un environnement bruyant, vous pouvez ajuster les réglages audio du combiné.




1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Son** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Réglage audio** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK** :

| | |
|---------------|--|
| Normal | Pour une acuité auditive normale en conditions normales. |
| Moyen | Pour une légère perte de l'acuité auditive ou une utilisation dans un environnement bruyant. |
| Haut | Pour une perte modérée de l'acuité auditive ou une utilisation dans un environnement très bruyant. |


Son

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Son** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Son** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Sonnerie** et appuyez sur **OK**.
5. Utilisez / pour sélectionner l'une des tonalités disponibles. Cette tonalité est ensuite diffusée. Appuyez sur **OK** pour confirmer ou sur **Retour** pour ignorer les modifications.
6. Procédez de la même manière pour régler les paramètres suivants : **Alarmes**, **Signal de message**, **Son d'ouverture**, **Son de fermeture**, **Son clavier**, **Allumer** et **Eteindre**.

Volume de la sonnerie

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Son** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Volume** et appuyez sur **OK**.
4. Utilisez / pour régler le volume de la sonnerie, puis appuyez sur **OK**.

Silence

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.




2. Sélectionnez **Son** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Silence** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Marche/Arrêt** et appuyez sur **OK**.

Astuce:

Appuyez sur la touche de raccourci **#** et maintenez-la enfoncée pour activer/désactiver le mode Silence.

Type alerte


Vous pouvez être averti des appels entrants par une sonnerie et/ou une vibration.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Son** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Type alerte** et appuyez sur **OK**.
4. Utilisez / pour sélectionner le mode d'avertissement souhaité et appuyez sur **OK**.

| | |
|-----------------------|--|
| Sonn. slt | Sonnerie seule |
| Vibr. seul | Vibreur seul |
| Vib & Sonn | Vibreur et sonnerie simultanément |
| Vib>Sonn | Le vibreur commence suivi de près par la sonnerie. |
| Silence | Ni mélodie, ni vibreur, mais uniquement l'éclairage de l'écran |

Signal supp.




Les tonalités d'erreur et d'avertissement permettent de vous avertir en cas de batterie faible, d'erreurs concernant le téléphone ou la carte SIM, etc.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Son** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Signal supp.** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Avert.** et appuyez sur **Marche/Arrêt** pour activer/désactiver cette fonction.
5. Sélectionnez **Erreur** et appuyez sur **Marche/Arrêt** pour activer/désactiver cette fonction.
6. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Affichage


Fond d'écran

Vous pouvez choisir différents arrière-plans.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Affichage** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Fond d'écran** et appuyez sur **OK**.
4. Faites défiler les fonds d'écran disponibles à l'aide de /.
5. Appuyez sur **OK** pour confirmer ou sur **Retour** pour ignorer les modifications.


Taille de texte

Vous pouvez ajuster la taille du texte des messages et du téléphone.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Affichage** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Taille de texte** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Normal** ou **Grand** et appuyez sur **OK**.




Affichage

En mode veille, l'écran peut afficher l'horloge seule, l'horloge et le réseau connecté ou toutes les informations.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Affichage** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Affichage** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Horloge seule**, **Horloge et opérateur** ou **Toutes infos** et appuyez sur **OK**.


Thèmes

Vous pouvez choisir différents thèmes pour personnaliser les légendes et l'arrière-plan du téléphone.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Affichage** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Thèmes** et appuyez sur **OK**.
4. Utilisez / pour sélectionner un thème.
5. Appuyez sur **OK** pour confirmer ou sur **Retour** pour ignorer les modifications.


Rétro-éclairage

Vous pouvez définir la durée du rétro-éclairage.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Affichage** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Rétro-éclairage** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **15 sec.**, **30 sec** ou **1 min** et appuyez sur **OK**.

Luminosité


Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran du téléphone.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Affichage** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Luminosité** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Niveau 1 – Niveau 3** et appuyez sur **OK**.

Appels


Messagerie vocale

Si votre abonnement inclut un service de répondeur, les appelants peuvent laisser un message vocal lorsque vous ne répondez pas à un appel. La **Msg vocale** est un service de l'opérateur et vous devrez peut-être vous y abonner au préalable. Pour obtenir plus d'informations et pour connaître le numéro de boîte vocale, contactez votre opérateur.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Appels** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Msg vocale** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Vide** et appuyez sur **Ajout..**
5. Sélectionnez **Répertoire** pour ajouter un contact du Répertoire. Sinon, vous pouvez appuyer sur **Manuel**. Voir [Répertoire, p.13](#) pour savoir comment ajouter des noms et des numéros.
6. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Pour modifier ou supprimer une entrée, sélectionnez-la et appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Editer** ou **Effacer** et appuyez sur **OK**.

Appeler message vocal

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.

2. Sélectionnez **Appels** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Msg vocale** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Options** et appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez **Appeler message vocal** et appuyez sur **OK** pour appeler la boîte vocale.


Astuce:

*Vous pouvez appuyer sur la touche de raccourci **1** et la maintenir enfoncée pour appeler votre boîte vocale.*

N° directs

Les touches **A**, **B**, **C** et les touches numériques **0** et **2-9** peuvent être utilisées pour mémoriser des numéros abrégés.



Ajout de numéros abrégés

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Appels** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **N° directs** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **A** et appuyez sur **Editer**.
5. Sélectionnez un numéro dans le répertoire et appuyez sur **OK**.
6. Répétez cette opération pour faire correspondre des numéros aux touches **B**, **C**, **0**, **2-9** et ainsi les composer rapidement.


Pour modifier un contact, sélectionnez une entrée existante et appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Editer** ou **Effacer** et appuyez sur **OK**.




En mode veille, pour composer un numéro abrégé, appuyez sur la touche correspondante et maintenez-la enfoncée.

Vous pouvez modifier les informations de contact pour les touches spéciales numéro abrégé **A**, **B** et **C**.

1. Appuyez sur la touche correspondante. Utilisez / pour mettre en surbrillance le nom ou le numéro, puis appuyez sur **Editer**.
2. Appuyez sur **OK** pour confirmer. Effacez avec **Effacer**.

Favoris


 Place l'entrée parmi les 10 premiers contacts classés dans le répertoire.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Appels** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Favoris** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez l'une des entrées vides et appuyez sur **Ajout..**
5. Utilisez les touches de direction / pour parcourir le répertoire ou faites une recherche rapide en appuyant sur la touche correspondant à la première lettre de l'entrée.
6. Appuyez sur **OK** pour enregistrer l'entrée sélectionnée ou sur **Retour** pour repasser en mode veille.

Pour supprimer une entrée du Top 10, sélectionnez-la dans la liste et appuyez sur **Options**, puis sur **Effacer**.


Durée de l'appel

Pendant un appel, l'écran indique la durée de l'appel. Vous pouvez vérifier la durée des appels.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Appels** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Durée de l'appel** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK** :

| | |
|---------------------------|---|
| Dernier appel | Indique la durée du dernier appel. |
| Sortants | Indique la durée de tous les appels émis. |
| Entrants | Indique la durée de tous les appels reçus. |
| Tout réinitialiser | Appuyez sur Oui pour réinitialiser le compteur de durée, ou sur Non pour revenir au menu. |

Mode réponse


1. Sélectionnez **Ouvrir pour répondre** et appuyez sur **OK**, sélectionnez **Marche** et appuyez sur **OK** pour pouvoir répondre aux appels entrants en ouvrant le combiné.
Sélectionnez **Touche** et appuyez sur **OK**, sélectionnez **Marche** et appuyez sur **OK** pour pouvoir répondre aux appels entrants en appuyant sur n'importe quelle touche (à part ).

Conf. appel

Les services dépendent du réseau et de l'abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir plus d'informations.

Mon numéro


Affiche ou masque votre numéro de téléphone sur le téléphone des personnes que vous appelez.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Appels** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Conf. appel** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Mon numéro** et appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez une option et appuyez sur **OK**.

| | |
|---------------------|---|
| Déf par rés. | Les paramètres par défaut du réseau sont appliqués. |
| Masqué | Votre numéro n'est jamais affiché. |
| Visible | Votre numéro est toujours affiché. |

Appel en attente


Vous pouvez traiter plusieurs appels en même temps. Une tonalité de notification est diffusée si vous recevez un appel alors que vous êtes déjà en ligne. Appuyez sur **Options**, sélectionnez **Répondre**, puis **OK** pour mettre en attente l'appel en cours et répondre au nouvel appel.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Appels** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Conf. appel** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Appel en att.** et appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez une option et appuyez sur **OK**.

| | |
|---------------------|--|
| Activer | Active la fonction |
| Désactiver | Désactive la fonction |
| Etat requête | Indique si la fonction est active ou non |

Renvoi Appel

Vous pouvez transférer des appels vers un service répondeur ou vers un autre numéro de téléphone. Déterminez quels appels doivent être transférés. Sélectionnez une condition et appuyez sur **OK**, puis sélectionnez **Activer**, **Désactiver** ou **Etat requête** (voir [Appel en attente, p.36](#)) pour chaque condition.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Appels** et appuyez sur **OK**.

3. Sélectionnez **Conf. appel** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Renvoi Appel** et appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez une option et appuyez sur **OK**.


| | |
|-----------------------|---|
| Tout appel | Transfère tous les appels vocaux. |
| Indisponible | Transfère les appels entrants si le téléphone est éteint ou inaccessible. |
| Sans réponse | Transfère les appels entrants s'ils restent sans réponse. |
| Sur occupation | Transfère les appels entrants si la ligne est occupée. |
| Annuler renvoi | Aucun appel n'est transféré. |

Bloc. appel

Vous pouvez restreindre l'usage du téléphone pour empêcher certains types d'appels.

Remarque!


Il vous faut un mot de passe pour appliquer la fonction Bloc. appel. Contactez votre opérateur pour obtenir ce mot de passe.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Appels** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Conf. appel** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Bloc. appel** et appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez une option et appuyez sur **OK**.

| | |
|----------------------|---|
| Sortants | Appuyez sur OK puis sélectionnez: |
| Tous Appels | L'utilisateur peut répondre à tous les appels entrants mais ne peut pas passer d'appels extérieurs. |
| International | L'utilisateur ne peut pas passer d'appels internationaux. |
| Appel local | L'utilisateur ne peut pas passer d'appels internationaux, sauf vers le pays associé à la carte SIM. |
| Entrants | Appuyez sur OK puis sélectionnez: |
| Tous Appels | L'utilisateur peut appeler vers l'extérieur mais ne peut pas recevoir d'appels entrants. |

| | |
|----------------|---|
| Roaming | L'utilisateur ne peut pas recevoir d'appels entrants en cas d'itinérance (utilisation dans d'autres réseaux). |
| Annuler | Annule le blocage des appels (un mot de passe est nécessaire). |

Messages

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Messages** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK** :

Smart ABC

Sélectionnez **Marche** et appuyez sur **OK** pour activer le mode Smart ABC/eZiType™, voir *Saisie de texte* , p. 7.

Vitesse écriture

Vous pouvez modifier la vitesse à laquelle il faut taper sur le clavier pour choisir un caractère (avant que le curseur ne passe au caractère suivant).

Sélectionnez **Rapide**, **Normal** ou **Lent** et appuyez sur **OK**.

Param. SMS

N° serveur

Vous devez disposer de ce numéro pour utiliser la fonction SMS. Le numéro pour contacter votre opérateur est fourni par l'opérateur et est généralement enregistré sur la carte SIM. Si le numéro de l'opérateur est enregistré sur la carte SIM, il est affiché. Dans le cas contraire, vous pouvez saisir le numéro vous-même. Contactez votre opérateur pour obtenir plus d'informations.

1. Sélectionnez **N° serveur**, puis appuyez sur **Editer** pour modifier le numéro de l'opérateur. Appuyez sur **Effacer** pour effacer.
2. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Etat mémoire

Indique le pourcentage de mémoire utilisé sur la mémoire interne du téléphone. La mémoire interne du téléphone peut contenir jusqu'à 200 messages.

Stockage

1. Sélectionnez **SIM** (par défaut) pour stocker les messages sur la carte SIM, ou **Tél.** pour les stocker dans la mémoire interne du téléphone.
2. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Infos cellule

Vous pouvez recevoir des messages sur des sujets variés de la part de votre opérateur, par exemple la météo ou l'état de la circulation dans une région spécifique. Pour plus d'informations sur les canaux disponibles et sur les paramètres de ces canaux, contactez votre opérateur. Les messages par diffusion cellulaire ne peuvent pas être reçus lorsque l'appareil est en itinérance.

Sélectionnez **Infos cellule** et appuyez sur **OK** pour accéder aux paramètres suivants:

| | |
|-------------------|---|
| Etat | Pour que les informations soient Marche ou Arrêt . |
| Lire | Appuyez sur OK pour lire le message. |
| Langues | Mettez la langue Marche/Arrêt et appuyez sur OK . |
| Paramètres | Sélectionnez les canaux auxquels vous souhaitez vous abonner. Utilisez les options Chois. , Ajout. , Editer et Effacer pour définir vos canaux. |

Param. MMS

Etat mémoire

Indique le pourcentage de mémoire utilisé sur la carte SIM et sur la mémoire interne du téléphone. La mémoire interne du téléphone peut contenir jusqu'à 100 messages.

Profil MMS

Ces paramètres sont nécessaires pour l'utilisation de la fonction MMS. Les paramètres relatifs aux MMS vous sont fournis par votre opérateur et peuvent vous être envoyés.

1. Sélectionnez **Profil MMS** et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez votre opérateur, puis appuyez sur **Options**.
3. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur **OK**.

Si votre opérateur n'est pas dans la liste, procédez comme suit:


1. Sélectionnez **Profil MMS** et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Editer** et appuyez sur **OK** pour accéder aux paramètres suivants :
Saisissez les paramètres de votre opérateur. Vous pouvez obtenir les paramètres appropriés auprès de votre opérateur.

| | |
|--------------------------|--|
| Nom de compte | Ajouter nom de compte. |
| APN | Ajouter l'adresse APN. |
| Nom d'utilisateur | Ajouter nom d'utilisateur. |
| MdP | Ajouter le MdP. |
| Page web | Ajouter le page web. |
| Type de connexion | Ajouter le type de connexion HTTP ou WAP . |
| Adresse du proxy | Ajouter adresse du proxy. |
| Port proxy | Ajouter port proxy. |
| Nom d'utilisateur | Ajouter nom d'utilisateur. |
| MdP | Ajouter le MdP. |


3. Appuyez sur **OK**, puis sur **Oui** pour enregistrer ou sur **Non** pour annuler.
4. Sélectionnez votre nouveau profil, puis appuyez sur **Options**.
5. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur **OK**.

Vous pouvez également activer/modifier un profil MMS en sélectionnant un, puis appuyer sur **Options** pour **Activer/Editer/Effacer** le compte.

Remarque!

Certains opérateurs requièrent que vous envoyiez un message MMS avant de pouvoir en recevoir un. Envoyez un MMS avec du texte uniquement pour activer le service. Certains opérateurs requièrent que vous les contactiez avant d'activer les MMS pour votre compte. Contactez le service clients de votre opérateur. Appuyez sur  pendant la configuration pour quitter sans confirmer.

Rappel

Le rappel SMS vous alerte une fois si vous n'avez pas lu vos messages 10 minutes après leur réception. Si l'enveloppe de notification est supprimée en appuyant sur , aucun rappel ne retentira.

Sélectionnez **Rappel** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Marche/Arrêt** pour activer/désactiver la fonction et appuyez sur **OK**.

Vibrations

Composée de plusieurs vibrations courtes, l'alerte SMS par vibration est **Court** (4 secondes) ou **Long** (12 secondes).

Remarque!

Si le Type alerte est réglé sur Sonn. slt, le téléphone ne vibre pas.

Rapport de livraison

Vous pouvez choisir de recevoir un accusé de réception lorsque le destinataire a reçu le SMS.

Sélectionnez **Rapport de livraison** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt** pour activer/désactiver cette fonction. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque!

*Si vous choisissez **Rapport de livraison Marche**, certains opérateurs peuvent vous facturer ce message.*

Effacer


Sélectionnez **Reçus** et appuyez sur **OK** pour supprimer tous les messages de la **Reçus**. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour ignorer les modifications.

Sélectionnez **Emis** et appuyez sur **OK** pour supprimer tous les messages de la **Emis**. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour ignorer les modifications.

Sélectionnez **Envoyés** et appuyez sur **OK** pour supprimer tous les messages de la **Envoyés**. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour ignorer les modifications.

Sélectionnez **Effacer tout** et appuyez sur **OK** pour supprimer tous les messages simultanément. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour ignorer les modifications.

Appareil photo

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Appareil photo** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK** :

Info EV

Sensibilité EV/Réglage de la lumière à l'aide des touches volume (en mode appareil photo)

Taille image

Sélectionnez l'une des options suivantes : **Fond d'écran** (qualité la plus faible), **1 MP** ou **2 MP** (qualité la plus élevée).

Remarque!


Plus la qualité est élevée (plus de mégapixels), plus le nombre d'images pouvant être stockées dans la mémoire est réduit.

Son déclenc.

Sélectionnez l'une des options suivantes : **Arrêt**, **Bas** ou **Haut**.

Urgence +

Réglages de la fonction de la touche Appel d'urgence.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Urgence** et appuyez sur **OK** pour accéder aux paramètres suivants :

Etat

Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK** :

| | |
|-------------------|---|
| Marche | Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant plus de 3 secondes ou appuyez dessus à deux reprises à moins d'1 seconde d'intervalle. |
| Marche (3) | Appuyez sur la touche à trois reprises en l'espace d'1 seconde. |
| Arrêt | La touche Appel d'urgence est désactivée. |

Liste N°

Il s'agit de la liste des numéros qui seront composés en cas d'activation de la touche Appel d'urgence.

1. Sélectionnez **Vide** et appuyez sur **Ajout..**
2. Sélectionnez **Répertoire** pour ajouter un contact du répertoire. Sinon, vous pouvez appuyer sur **Manuel**. Voir [Répertoire, p.13](#) pour savoir comment ajouter des noms et des numéros.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Répétez la même opération jusqu'à avoir 5 contacts (maximum).

Pour modifier ou supprimer une entrée, sélectionnez-la et appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Editer** ou **Effacer** et appuyez sur **OK**.

SMS

Il s'agit du message qui sera envoyé aux contacts de la liste en cas d'activation de la touche Appel d'urgence.

Etat

Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK** :

| | |
|---------------|---|
| Marche | Le téléphone envoie un message avant de composer le numéro. |
| Arrêt | Le téléphone compose le numéro sans envoyer de message préalablement. |

Message


Appuyez sur **Editer** et saisissez le message, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque!

*Vous **devez** saisir un message si vous activez la fonction SMS.*

Confirmer avec "0"

Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK** :

| | |
|---------------|--|
| Arrêt | Le téléphone compose le premier numéro de la liste. Si l'appel n'est pas pris dans les 25 secondes, il compose le numéro suivant. Il compose le numéro 3 fois ou jusqu'à ce que l'appel soit pris ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur  . |
| Marche | Le fonctionnement est identique à ce qui est décrit ci-dessus. DE PLUS : Si le destinataire n'appuie pas sur la touche 0 de son téléphone dans les 60 secondes, l'appel est coupé et le téléphone compose le numéro suivant sur la liste. Si le destinataire appuie sur 0 dans les 60 secondes, l'appel est confirmé et aucune autre tentative d'appel ne sera effectuée (séquence d'urgence interrompue). |

Type signal

Réglage du type de signal pour notifier la séquence d'urgence.
Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK** :

| | |
|----------------|--|
| Haut | Plusieurs signaux forts (par défaut). |
| Bas | Un signal faible. |
| Silence | Aucun signal sonore, comme pour un appel normal. |

Important

Merci de prendre connaissance de cette information importante sur la sécurité avant d'activer la fonction Appel d'urgence :

Évitez les numéros à réponse automatique dans la liste d'appels car la séquence d'alerte prend fin dès que l'appel reçoit une réponse.

Remarque!


*Cette information ne s'applique pas si la fonction **Confirmer avec "0"** est réglée sur **Marche**.*

Bluetooth®

IMPORTANT

Si vous n'utilisez pas la connectivité Bluetooth, sélectionnez **Etat / Arrêt** ou **Visibilité / Arrêt**. Ne liez pas votre appareil à un équipement inconnu.

Vous pouvez établir une connexion sans fil vers d'autres appareils compatibles Bluetooth, par exemple des casques.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Bluetooth** et appuyez sur **OK** pour accéder aux paramètres suivants :

Etat

Sélectionnez **Marche/Arrêt** et appuyez sur **OK** pour activer/désactiver la fonction Bluetooth.

Visibilité

Sélectionnez **Marche/Arrêt** pour rendre votre téléphone visible/invisible à d'autres appareils.

Remarque!

*Pour empêcher les autres appareils de détecter votre appareil, sélectionnez **Arrêt**. Même dans ce cas **Arrêt**, les appareils liés pourront toujours détecter votre appareil.*

Nom appareil

Entrez le nom sous lequel votre téléphone sera visible pour les autres appareils Bluetooth et appuyez sur **OK**.

Rech. équip.

Recherche les appareils audio Bluetooth disponibles. Si Bluetooth n'est pas activé, vous pouvez le faire en appuyant sur **Oui**.

1. Sélectionnez un appareil dans la liste et appuyez sur **Connec.** pour vous connecter.
2. Pour vous connecter à un autre appareil Bluetooth, vous devez avoir un mot de passe partagé. Saisissez ce mot de passe et appuyez sur **OK**.

Mon appareil

Fournit la liste des appareils enregistrés et vous permet d'en ajouter de nouveaux. Sélectionnez l'appareil dans la liste et appuyez sur **Options**.

| | |
|---------------------------|--|
| Connec-ter/Déconn. | Connecte/déconnecte l'appareil sélectionné. Sélectionnez le profil requis, habituellement un casque. |
| Choisir | Définit l'appareil connecté comme appareil par défaut. |


| | |
|---------------------|--|
| Renommer | Modifie le nom de l'appareil. |
| Effacer | Supprime l'appareil de la liste. |
| Effacer tout | Supprime tous les appareils de la liste. |

Appel entrant

Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK** :

| | |
|----------------------|--|
| Via téléphone | Les appels entrants sont pris par le téléphone. |
| Par Bluetooth | Les appels entrants sont transférés vers l'appareil Bluetooth. |

Sécurité

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Sécurité** et appuyez sur **OK**.

Verr. SIM

La carte SIM est protégée par un code PIN (Personal Identification Number ou numéro d'identification personnel). Vous pouvez régler le téléphone de manière à ce qu'il demande ce code PIN lors de la mise sous tension.

Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK** pour confirmer :

| | |
|--------------------|---|
| Marche | Le code PIN est activé, vous devez saisir le code PIN à chaque fois que vous allumez le téléphone. |
| Arrêt | Le code PIN est désactivé. Avertissement : en cas de perte/vol de la carte SIM, celle-ci n'est pas protégée. |
| Automatique | Vous n'avez pas besoin de saisir le code PIN lors du démarrage, le téléphone le retient automatiquement. Si la carte SIM est insérée dans un autre téléphone (perte/vol), le code PIN est requis pour le débloquer. |

Remarque!


Vous devez saisir le code PIN pour activer/désactiver le Verr. SIM.

Verr. tél.

Sélectionnez **Marche/Arrêt** et appuyez sur **OK** pour activer/désactiver cette fonction.

Remarque!

*Vous devez saisir le code du téléphone pour activer/désactiver le Verr. tél.. Par défaut, le code du téléphone est **1234**.*

Configuration à distance 

Vous pouvez autoriser des personnes de confiance, généralement un membre de la famille ou un ami, à envoyer des informations vers votre Doro PhoneEasy® 612. Vous pouvez recevoir des contacts pour votre répertoire et votre liste de numéros abrégés, des tâches de calendrier et des paramètres pour la touche Appel d'urgence. Lorsque cette fonction est activée, vous n'avez rien à faire, c'est l'autre personne qui vous envoie des informations.

Sélectionnez **Config. distance** et appuyez sur **OK** pour accéder aux paramètres suivants :


Etat

Sélectionnez **Marche** pour activer la configuration à distance et appuyez sur **OK**.

| | |
|---------------|---|
| Marche | La configuration à distance est activée. |
| Arrêt | La configuration à distance est désactivée. |

Liste N°

Vous devez ajouter le nom et le numéro des personnes autorisées à envoyer des informations depuis leur téléphone vers votre Doro PhoneEasy® 612.

1. Sélectionnez **Liste N°** et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Vide** et appuyez sur **Ajout..**
3. Sélectionnez **Répertoire** pour ajouter un contact du répertoire. Vous pouvez également appuyer sur **Manuel**.
4. Appuyez sur .
5. Saisissez le numéro et appuyez sur **OK**.

Répétez la même opération jusqu'à avoir 5 contacts (maximum).


Pour modifier ou supprimer une entrée, sélectionnez-la et appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Voir**, **Editer** ou **Effacer** et appuyez sur **OK**.

Num. restreints (FDN)

Vous pouvez limiter les appels à certains numéros enregistrés sur la carte SIM. La liste des numéros autorisés est protégée par votre code PIN2.

| | |
|----------------------|---|
| Mode | Sélectionnez Marche/Arrêt et appuyez sur OK . Saisissez le code PIN2 et validez-le par OK . |
| Numéros fixes | Appuyez sur Ajout. et saisissez le premier numéro autorisé. Vous pouvez également sélectionner une entrée et appuyer sur Options pour accéder aux paramètres suivants : Ajout. , Editer ou Effacer et appuyez sur OK . Saisissez le code PIN2 et validez-le par OK . |

Remarque!

Vous pouvez enregistrer des portions de numéro de téléphone. Par exemple, en spécifiant 01234, vous autorisez les appels vers tous les numéros commençant par 01234. Vous pouvez passer un appel d'urgence en composant le numéro d'urgence local principal et en appuyant sur  même lorsque la numérotation fixe est activée. Lorsque la numérotation fixe est activée, vous n'avez pas le droit de voir ou de gérer des numéros de téléphone enregistrés sur la carte SIM. Vous ne pouvez pas non plus envoyer de SMS.

Définir les codes (changer les mots de passe)

Pour changer les codes **Code PIN** et **Code PIN 2** ou le **Code téléphone** :

1. Saisissez le code actuel et confirmez-le en appuyant sur **OK**.
2. Saisissez un nouveau code et confirmez-le en appuyant sur **OK**.
3. Saisissez à nouveau ce code et confirmez-le en appuyant sur **OK**.

Réinitialiser paramètres

Si vous sélectionnez **Réinitialiser paramètres**, les modifications que vous avez apportées aux paramètres du téléphone sont perdues et l'appareil reprend les paramètres d'usine. Saisissez le mot de passe du téléphone et appuyez sur **OK** pour le réinitialiser.

Tout réinitialiser

Si vous sélectionnez **Tout réinitialiser**, vos paramètres et vos données contenues dans le téléphone (contacts, listes de numéros, messages,

etc.) sont effacés de la mémoire interne du téléphone. Saisissez le mot de passe du téléphone et appuyez sur **OK** pour le réinitialiser.

Remarque!

*Par défaut, le code du téléphone est **1234**.*

Fichiers


Utilisez ce menu pour gérer le contenu et les propriétés des fichiers. Vous pouvez ouvrir, supprimer, déplacer copier et renommer des fichiers.

Formats d'image pris en charge : BMP/GIF/JPG/PNG. Les photos prises avec l'appareil photo intégré sont enregistrées au format JPG.



Formats audio pris en charge : WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+.

Les enregistrements effectués avec le magnétophone intégré sont enregistrés au format AMR.

Formats vidéo pris en charge : MP4/3GPP. Seule la lecture des fichiers reçus est possible.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Fichiers**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Tél./Carte mémoire** et appuyez sur **Ouvrir**.
4. Sélectionnez un dossier, par exemple **Photos**, puis appuyez sur **Ouvrir**.
5. Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur **Options** pour accéder aux options suivantes:

Lire (audio/vidéo/musique)

Lit un fichier. Utilisez  pour **Lire** et  pour **Arrêt** la lecture. Appuyez sur **Retour** une fois terminé.

Voir (photos/images)

Vue unique. Appuyez sur **Retour** une fois terminé.

Env.

Sélectionnez une option, puis appuyez sur **OK** :

| | |
|----------------------|---|
| Par MMS | Envoie le fichier par MMS. Appuyez sur OK pour composer un message, voir Composition et envoi de MMS, p.18 |
| Par Bluetooth | Envoie le fichier vers d'autres dispositifs Bluetooth, voir Bluetooth®, p.44 |

Détails

Affiche des informations détaillées sur le fichier, par exemple la date, la taille, la protection par copyright, etc.

Utilisation

Sélectionnez une option, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

| | |
|-------------------------|---|
| Fond d'écran | Enregistre le fichier en tant que fond d'écran. Appuyez sur OK pour confirmer. |
| Répertoire image | Enregistre le fichier vers un contact du répertoire. Appuyez sur OK pour confirmer. Sélectionnez Vers nouveau contact pour ajouter une entrée de répertoire ou sélectionnez Vers ce contact pour choisir une entrée de répertoire existante. |

Renommer

Renomme le fichier. Effacez avec **Effacer** et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Effacer

Appuyez sur **OK** pour supprimer le fichier sélectionné. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.

Effacer tout

Appuyez sur **OK** pour supprimer tous les fichiers du dossier sélectionné. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.

Trier

Indiquez si vous souhaitez trier vos fichiers par **Nom** ou **Date**.

Copier/Déplacer


Pour copier ou déplacer un fichier vers un autre dossier :

1. Sélectionnez **Copier/Déplacer** et appuyez sur **OK**.

2. Sélectionnez **Tél./Carte mémoire** et appuyez sur **Options**.
3. Sélectionnez **Ouvrir** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez un dossier, par exemple **Photos**, puis appuyez sur **Options**.
5. Sélectionnez **Coller** et appuyez sur **OK**.

Fonctions supplémentaires

Alarme

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Marche** et appuyez sur **OK**.
3. Saisissez l'heure de l'alarme à l'aide du clavier numérique, puis appuyez sur **OK**.
4. Pour une seule occurrence, sélectionnez **Unique**, puis appuyez sur **OK**.
5. Pour faire retentir l'alarme à intervalles répétés, sélectionnez **Hebdo** et appuyez sur **OK**. Parcourez la liste des jours de la semaine et appuyez sur **Marche/Arrêt** pour activer/désactiver l'alarme pour chaque jour de la semaine, puis appuyez sur **OK**.
6. Pour modifier une alarme, appuyez sur **Editer**, puis sur **OK**.
7. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur **Arrêt**. L'alarme est à présent supprimée.


Remarque!

*L'alarme est active même si le téléphone est éteint. N'appuyez pas sur **Oui** lorsque vous vous trouvez à un endroit où l'usage d'un téléphone mobile est interdit ou à un endroit où il peut causer des interférences ou un danger.*

Quand l'alarme se déclenche, le téléphone fait retentir un signal.

*Appuyez sur **Arrêt** pour arrêter l'alarme ou appuyez sur **Rappel** pour répéter l'alarme au bout de 9 minutes.*

Agenda




1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Options**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK** :

Calendrier

Voir

Affiche les tâches associées à la date sélectionnée.

Ajouter tâche

1. Saisissez une date et appuyez sur .
2. Saisissez une heure et appuyez sur .
3. Saisissez une description, puis appuyez sur *Saisie de texte* , p. 7.
4. Appuyez sur **OK**.

À la date et à l'heure définies, une tonalité de notification est diffusée et la description de la tâche s'affiche à l'écran. Appuyez sur **Silence** puis **OK** pour arrêter l'alarme ou appuyez sur **Rappel** pour répéter l'alarme au bout de 9 minutes.

Accéder à la date

Saisissez la date et appuyez sur **OK**.

Voir tout


Sélectionnez une tâche et appuyez sur **Options** pour accéder aux options suivantes :

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Editer | Modifie la tâche sélectionnée. |
| Effacer | Supprime la tâche sélectionnée. |
| Effacer tout | Supprime toutes les tâches. |

Remarque!

*Le calendrier est actif même si le téléphone est éteint. N'appuyez pas sur **Oui** lorsque vous vous trouvez à un endroit où l'usage d'un téléphone mobile est interdit ou à un endroit où il peut causer des interférences ou un danger.*

Rappel quotidien



1. Saisissez une date pour la tâche et appuyez sur .
2. Saisissez une description.
3. Appuyez sur **OK**.

Remarque!

Active même si le téléphone est éteint. N'appuyez pas sur **Oui** lorsque vous vous trouvez à un endroit où l'usage d'un téléphone mobile est interdit ou à un endroit où il peut causer des interférences ou un danger. Quand l'alarme se déclenche, le téléphone fait retentir un signal. Appuyez sur **Arrêt** pour arrêter l'alarme ou appuyez sur **Rappel** pour répéter l'alarme au bout de 9 minutes.

Calculatrice






La calculatrice permet d'effectuer des opérations mathématiques de base.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Saisissez le premier nombre. Utilisez la touche  pour obtenir le symbole décimal.
3. Utilisez les touches de direction pour sélectionner une opération (+, -, x, ÷) et appuyez sur **OK**.
4. Saisissez le nombre suivant et appuyez sur **OK**.
5. Répétez les étapes 2 à 4 autant que nécessaire. Sélectionnez = et appuyez sur **OK** pour calculer le résultat.




Radio FM


Les fréquences de la radio FM vont de 87,5 à 108,0 MHz et 9 canaux présélectionnés sont disponibles.

Allumer la radio


1. Reliez le casque à la prise pour casque .
2. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**. La radio est allumée. La fréquence sélectionnée s'affiche. Sélectionnez un canal avec les touches  ou . Utilisez les touches latérales +/- pour régler le volume.
3. Appuyez sur  pour repasser en mode veille. La radio continue à émettre.

Enreg. fréquence

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez un canal avec les touches  ou .

3. Lorsqu'une station est détectée, sélectionnez **Options**.
4. Sélectionnez **Enreg. fréquence** et appuyez sur **Options**.
5. Saisissez le nom du nouveau canal, voir [Saisie de texte](#) , p. 7.
6. Appuyez sur **Enr.**

Déconnexion


1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **Options** puis sur **Déconnexion**.

Astuce:

Pour éteindre la radio, vous pouvez aussi débrancher le casque.

Liste station FM (modifier la liste des canaux)


1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Options**.
3. Sélectionnez **Liste station FM** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez le canal à modifier et appuyez sur **Options** ou **Ajout..**
5. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **Options** :





| | |
|----------------|--|
| Lire | Diffuse le canal sélectionné. |
| Effacer | Supprime le canal. Appuyez sur Oui pour confirmer ou sur Non pour revenir à la liste des canaux. |
| Editer | Modifiez le nom du canal puis appuyez sur  pour modifier la fréquence, utilisez la touche # pour obtenir le symbole décimal. Appuyez sur Enr. |

Sélectionner des canaux

Lorsque la radio est allumée, vous pouvez appuyer sur les touches **1** à **9** pour sélectionner rapidement l'un des canaux présélectionnés.

Entrée manuelle (modifier le mode de recherche)

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Options**.
3. Sélectionnez **Entrée manuelle** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK** :

| | |
|----------------------|--|
| Rech. précise | Recherche manuelle à l'aide des touches  et  . |
| Rech. auto. | Recherche automatique des stations à l'aide des touches  et  . |


Scan auto.

Remarque!

Cette opération efface tous les canaux enregistrés précédemment !

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **Options**.
2. Sélectionnez **Options**.
3. Sélectionnez **Scan auto.** et appuyez sur **OK** pour associer automatiquement les stations radio disponibles aux canaux **1** à **9**.

Jeux

1. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Tetris** ou **Boxman** puis appuyez sur **OK** pour les paramètres suivants :

| | |
|------------------------|--|
| Cont. | Appuyez sur OK pour continuer. |
| Redémarrer niv. | Appuyez sur OK pour redémarrer jeu au même niveau qu'avant. |
| Début jeu | Appuyez sur OK pour commencer un nouveau jeu. |
| Niveau jeu | Sélectionnez un niveau de difficulté et appuyez sur OK . |
| Classement | Indique vos meilleurs résultats. Appuyez sur Retour pour revenir au menu ou sur Réin. pour remettre les scores à zéro. |
| Aide jeu | Affiche des instructions sur le jeu. Appuyez sur Retour pour revenir au menu. |

Paramètres

| | |
|-------------------|---|
| Bruitages | Utilisez les touches latérales +/- pour sélectionner Marche ou Arrêt puis appuyez sur OK . |
| Vibrations | Utilisez les touches latérales +/- pour sélectionner Marche ou Arrêt puis appuyez sur OK . |
| Volume | Utilisez les touches latérales +/- pour ajuster le volume sonore, puis appuyez sur OK . |




Instructions pour UTILISATEUR DISTANT

Envoi d'instructions de télécommande par SMS

L'activation doit être réglée sur **Marche** et l'utilisateur distant doit être inscrit dans la **Liste N°** du Doro PhoneEasy® 612.

Menu →  → **Sécurité** → **Config. distance**.

Tous les contacts envoyés au Doro PhoneEasy® 612 par configuration à distance sont enregistrés dans la mémoire du téléphone, même si l'emplacement de mémoire défini est la carte SIM.

Il est possible d'enregistrer 3 numéros de téléphone pour chaque contact :  Mobile,  Domicile ou  Bureau.

Remarque!

*Les SMS doivent être envoyés suivant le format ***#Command#** pour pouvoir être identifiés comme des instructions de télécommande.*

Les paramètres correspondent au contenu que vous voulez envoyer et vous devez utiliser le signe # pour séparer deux paramètres. Dans les tableaux qui suivent, P = Paramètre.

Inscription d'un contact dans le répertoire





| Command | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 |
|-----------|-----------------------------|---|--------------|---------------------------|
| phonebook | nom longueur max. =20 | numéro de portable longueur max. =40 | numéro privé | numéro pro- fessionnel |

Exemple :

Vous voulez envoyer au Doro PhoneEasy® 612 les numéros de mobile, de domicile et de bureau de Jeff Jackson. Son numéro de téléphone mobile est : 0700-393939. Son numéro de téléphone privé (domicile) est : 046-280 50 11. Son numéro professionnel (bureau) est : 046-280 50 83.

*#phonebook#Jeff Jackson#0700393939#0462805011#0462805083#

Cette séquence sera enregistrée dans le répertoire du 612 comme suit :

| | |
|--|--------------|
|  | Jeff Jackson |
|  | 0700393939 |
|  | 0462805011 |
|  | 0462805083 |

Remarque!

N'utilisez que des chiffres dans les paramètres 2, 3 et 4. Si vous utilisez des lettres dans ces paramètres, elles seront remplacées par des espaces vides dans le répertoire.

Les contacts déjà inscrits dans le répertoire ne seront pas remplacés. Ils seront enregistrés en double. Ceci est conçu pour éviter toute suppression involontaire de contacts du répertoire.

Astuce:

Lorsque vous mémorisez des numéros internationaux, utilisez toujours le préfixe international + avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Saisissez le numéro de téléphone avec son indicatif.

Réglage de la fonction Appel d'urgence

| Command | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 |
|--------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| alert | a activation | 0/1/2 0=Arrêt 1=Marche 2=Marche (3) | | |
| alert | n numéro | 1-5 rang dans la Liste N° | nom longueur max. =20 | numéro longueur max. =40 |
| alert | m message | 0/1 0=Arrêt 1=Marche | texte longueur max. = 70 | |
| alert | c confirmation par la touche « 0 » | 0/1 0=Arrêt 1=Marche | | |
| alert | s type de signal | 0/1/2 0=Haut 1=Bas 2=Silence | | |

Exemple :

Vous souhaitez activer la fonction Appel d'urgence.

*#alert#a#1#

Vous souhaitez enregistrer Jeff Jackson dans la Liste N° en le plaçant en première position (1) et en précisant le numéro de téléphone : 0700-393939.

*#alert#n#1#Jeff Jackson#0700393939#

Vous souhaitez que le SMS soit envoyé lorsqu'on appuie sur le bouton Appel d'urgence. Imaginons que le message soit le suivant : Ceci est un message d'urgence. Veuillez intervenir rapidement.

*#alert#m#1#Ceci est un message d'urgence. Veuillez intervenir rapidement.#

Vous souhaitez activer la fonction Confirmer avec "0".

*#alert#c#1#

Vous souhaitez régler le Type signal sur bas.

*#alert#s#1#

Astuce:

Songez à noter les positions que vous envoyez. Il vous sera ainsi plus facile d'envoyer des modifications par la suite.

Réglage des touches de mémoire directe

| Command | P 1 | P 2 | P 3 |
|-----------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| memorykey | a Touche A | nom longueur max. = 20 | numéro longueur max. = 40 |
| memorykey | b Touche B | nom longueur max. = 20 | numéro longueur max. = 40 |
| memorykey | c Touche C | nom longueur max. = 20 | numéro longueur max. = 40 |

Exemple :

Vous voulez associer le numéro de téléphone mobile de Jeff Jackson à la touche **A** du Doro PhoneEasy® 612.

Martha Thomson à la touche **B** et Steve Lewis à la touche **C**.

*#memorykey#a#Jeff Jackson#0700393939#

*#memorykey#b#Martha Thomson#0768991014#

*#memorykey#c#Steve Lewis#0709441819#

Ajouter une tâche au calendrier

| Command | P 1 | P 2 | P 3 |
|----------------|-------------------------|----------------------|--|
| task | aaaammjj Date | hhmm Heure | note description de la tâche. Longueur max. = 35 |

Exemple 1 :

Vous souhaitez envoyer une nouvelle tâche du calendrier au Doro PhoneEasy® 612. Il s'agit d'un rendez-vous chez le dentiste le 1^{er} décembre 2010 à 10 h 30.

*#task#20101201#1030#rendez-vous chez le dentiste#

En cas de problèmes

Vous ne parvenez pas à allumer le téléphone

| | |
|-------------------------------------|--|
| Faible charge de la batterie | Branchez l'adaptateur secteur et rechargez la batterie pendant 3 heures. |
| Batterie mal positionnée | Vérifiez le positionnement de la batterie. |

Impossible de recharger la batterie

| | |
|--|--|
| Batterie ou chargeur endommagé | Vérifiez la batterie et le chargeur. |
| Batterie rechargée à des températures n'étant pas comprises entre 0 °C et 40 °C | Améliorez l'environnement de chargement. |
| Chargeur mal relié au téléphone ou à la prise secteur | Vérifiez les branchements du chargeur. |

Diminution de l'autonomie en veille

| | |
|--|--|
| Capacité de charge de la batterie trop faible | Placez une nouvelle batterie. |
| Trop éloigné de l'émetteur du réseau, le téléphone est constamment en train de rechercher le signal | La recherche du réseau consomme de la puissance de la batterie. Trouvez un endroit où le signal est plus puissant ou éteignez temporairement le téléphone. |

Impossible de passer ou recevoir des appels

| | |
|----------------------------------|---|
| Blocage des appels activé | Désactivez le blocage des appels. Si ceci ne résout pas le problème, contactez votre opérateur. |
|----------------------------------|---|

Code PIN refusé

| | |
|--|--|
| Mauvais code PIN saisi un trop grand nombre de fois | Saisissez le code PUK pour pouvoir changer le code PIN, ou bien contactez votre opérateur. |
|--|--|

Erreur de carte SIM

| | |
|----------------------------------|--|
| Carte SIM endommagée | Vérifiez l'état de la carte SIM. Si elle est endommagée, contactez votre opérateur. |
| Carte SIM mal positionnée | Vérifiez le positionnement de la carte SIM. Retirez la carte, puis remettez-la en place. |
| Carte SIM humide ou sale | Essuyez la surface de la carte SIM avec un chiffon propre. |

Impossible de se connecter au réseau

| | |
|---|----------------------------|
| Carte SIM non valide | Contactez votre opérateur. |
| Aucune couverture de service GSM | Contactez votre opérateur. |

Faiblesse du signal

| | |
|---|-----------------------------------|
| Trop éloigné de l'émetteur du réseau | Réessayez d'un autre endroit. |
| Encombrement du réseau | Essayez d'appeler ultérieurement. |

Écho ou mauvaise qualité sonore

| | |
|---|---|
| Problème régional causé par un relais défectueux du réseau | Raccrochez et recomposez le numéro. Ceci peut vous faire basculer vers un autre relais du réseau. |
|---|---|

Impossible d'ajouter un contact

| | |
|-------------------------------------|---|
| Mémoire du répertoire pleine | Supprimez quelques contacts pour libérer de la mémoire. |
|-------------------------------------|---|

Impossible de régler une fonction

| | |
|--|----------------------------|
| L'opérateur ne propose pas cette fonction ou l'utilisateur n'a pas souscrit à ce service. | Contactez votre opérateur. |
|--|----------------------------|

Consignes de sécurité

ATTENTION

Le téléphone et ses accessoires peuvent contenir des composants de petite taille. Ne les laissez pas à portée des enfants.
L'adaptateur secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit donc être installé, par précaution, près de l'appareil et être facilement accessible.

Services de l'opérateur et coûts

Votre appareil est agréé pour une utilisation sur les réseaux GSM 900/1800/1900 MHz. Pour utiliser cet appareil, il vous faut un abonnement auprès d'un opérateur.

L'usage des services de l'opérateur peut entraîner des coûts de trafic. Certaines fonctions du produit dépendent du réseau et peuvent nécessiter un abonnement particulier.

Environnement et utilisation

Veillez à toujours respecter la réglementation spécifique en vigueur dans le secteur où vous vous trouvez et éteignez toujours votre appareil s'il vous est interdit de l'utiliser ou s'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger quelconque. N'utilisez l'appareil que dans sa position de fonctionnement normale.

Cet appareil est conforme aux recommandations relatives aux radiations lorsqu'il est utilisé en position normale près de votre oreille ou lorsqu'il est éloigné d'au moins 1,5 cm de votre corps. Lorsque vous portez l'appareil sur vous, dans un support, un clip ceinture ou un étui, vérifiez que ces derniers ne renferment pas de parties métalliques et que l'appareil se trouve éloigné de votre corps de la distance minimum indiquée ci-dessus. Observez cette distance tant que vous portez l'appareil sur vous.

Certains composants du téléphone sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité du téléphone. Les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, notamment les téléphones portables, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le constructeur de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement contre les signaux de fréquences radioélectriques externes ou si vous vous posez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des avis en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

Stimulateurs cardiaques

La Health Industry Manufacturers Association recommande de maintenir une distance d'au moins 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence avec le stimulateur. Les porteurs de stimulateurs cardiaques:

- doivent toujours garder leur téléphone à une distance minimale de 15 cm de leur stimulateur quand le téléphone est sous tension ;
- ne doivent pas transporter leur téléphone dans la poche d'une chemise ;
- doivent utiliser leur téléphone du côté opposé à leur stimulateur cardiaque pour prévenir toute interférence.

Si vous pensez qu'une interférence est susceptible de se produire, éteignez immédiatement le téléphone.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre téléphone dans des zones où l'atmosphère présente des risques d'explosion. Respectez tous les panneaux et les instructions. Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Dans ces zones, des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves, voire mortelles.

Éteignez votre appareil dans les stations d'essence et dans les endroits où des pompes à essence et des équipements de réparation automobile sont présents.

Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par fréquences radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs.

Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Cela s'applique également aux cales des bateaux ; au transport ou stockage de produits chimiques ; aux véhicules utilisant du carburant liquide (comme du propane ou du butane) ; aux zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules, notamment des grains, de la poussière ou de la poudre métallique.

Protection de l'audition

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

**AVERTISSEMENT**

Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Appels d'urgence

IMPORTANT

Les téléphones portables fonctionnent grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux téléphoniques cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. De ce fait, ils ne peuvent pas garantir une connexion dans tous les cas. Aussi ne devez-vous pas compter uniquement sur un téléphone portable pour passer des communications de première importance, tel un appel aux services d'urgences médicales.

Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules, tels que les systèmes d'injection électronique, de freinage ABS, de régulation de vitesse ou les systèmes à air bag. Pour obtenir plus d'informations, consultez le constructeur ou le concessionnaire de votre véhicule, ainsi que celui des équipements ajoutés à votre véhicule.

Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'un airbag : n'oubliez pas qu'un airbag se gonfle avec beaucoup de puissance.

Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'airbag ou dans sa zone de déploiement. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si l'airbag se déploie, ceci peut engendrer de graves blessures.

L'utilisation de votre appareil est interdite en avion. Éteignez-le avant de monter à bord. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et perturber les télécommunications. Cette utilisation peut également être illégale.

Précautions et entretien

Votre téléphone est un produit de haute technologie et il doit être manipulé avec le plus grand soin. Une négligence peut annuler la garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie ou la neige, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles d'oxyder et de détériorer les composants électroniques. Si votre appareil est humide, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la remettre en place.
- N'utilisez pas et ne rangez pas votre appareil dans un endroit sale ou poussiéreux. Les parties mobiles et les composants électroniques de l'appareil pourraient être endommagés.
- Ne rangez pas l'appareil dans des endroits où la température est élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et faire fondre certains composants en plastique.
- Ne rangez pas l'appareil dans des endroits où la température est basse. Lorsqu'il repasse à température normale, de la condensation peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.
- Ne faites pas tomber l'appareil. Ne le heurtez pas et ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les circuits internes et les pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques puissants pour nettoyer votre appareil.

Les recommandations ci-dessus s'appliquent à votre appareil ainsi qu'aux batteries, au bloc d'alimentation et à tout autre accessoire. Si le téléphone ne fonctionne pas correctement, portez-le au S.A.V. de votre revendeur. N'oubliez pas de vous munir du ticket de caisse ou d'une copie de la facture.

Garantie

Cet appareil est garanti 24 mois à partir de sa date d'achat. En cas de panne, contactez votre revendeur. Une preuve d'achat sera demandée pour toute intervention du service après-vente sollicitée pendant la période de garantie. Cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance causée par un accident ou un incident ou dommage similaire, une introduction de liquide, une négligence, un usage inadapté, un manque d'entretien ou toute autre circonstance de la part de l'utilisateur. En outre, cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance causée par la foudre ou toute autre variation de tension. Par précaution, nous recommandons de débrancher le chargeur en cas d'orage.

Les batteries sont des articles consommables et ne sont couverts par aucune garantie.

Cette garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation de batteries autres que les batteries originales DORO.

Spécifications

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Réseau : | GSM 900/1800/1900 MHz |
| Dimensions : | 118 mm x 53 mm x 13 mm |
| Poids : | 80 g (batterie incluse) |
| Batterie : | 3.7 V/800 mAh, Li-ion |

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, inc.

eZiType™ est une marque commerciale de Zi Corporation.

vCard est une marque commerciale d'Internet Mail Consortium.

Prothèse auditive

Cet appareil fonctionne en principe avec la plupart des prothèses auditives vendues sur le marché. La compatibilité avec tous les appareils n'est toutefois pas garantie.

Débit d'absorption spécifique (DAS)

Cet appareil répond aux exigences de sécurité internationales applicables en matière d'exposition aux ondes radio. Le téléphone Doro PhoneEasy® 612 produit 0,733 W/kg (mesuré sur 10 g de tissu humain) pour une utilisation à l'oreille.

La limite maximale selon l'OMS est de 2,0 W/kg (mesurée sur un tissu de 10 g).

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum.

En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau.

En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres.

Il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton fourni. Cependant, veillez dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

Déclaration de conformité

Doro certifie que cet appareil Doro PhoneEasy® 612 est compatible avec l'essentiel des spécifications requises et autres points des directives 1999/5/CE (R&TTE) et 2002/95/CE (RoHS). Une copie de la Déclaration de conformité peut être consultée sur www.doro.com/dofc.

PhoneEasy 612 (3011)

French

Version 1.0

© 2012 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com

CE 0700

REV 4374 — STR 20120215